



NESTOR MARTIN

STANFORD 9


STANFORD 12

STANFORD 9 PLUS


STANFORD 12 PLUS

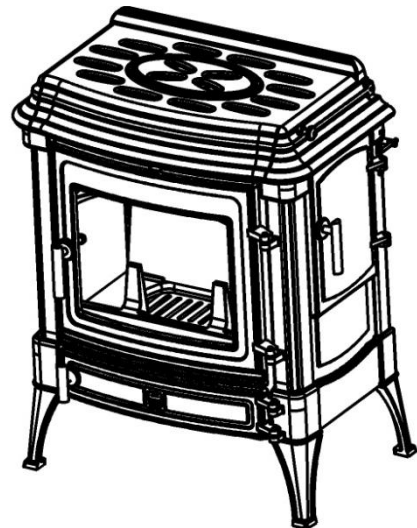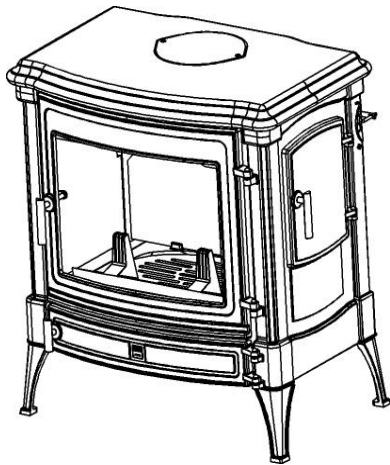


STANFORD 9

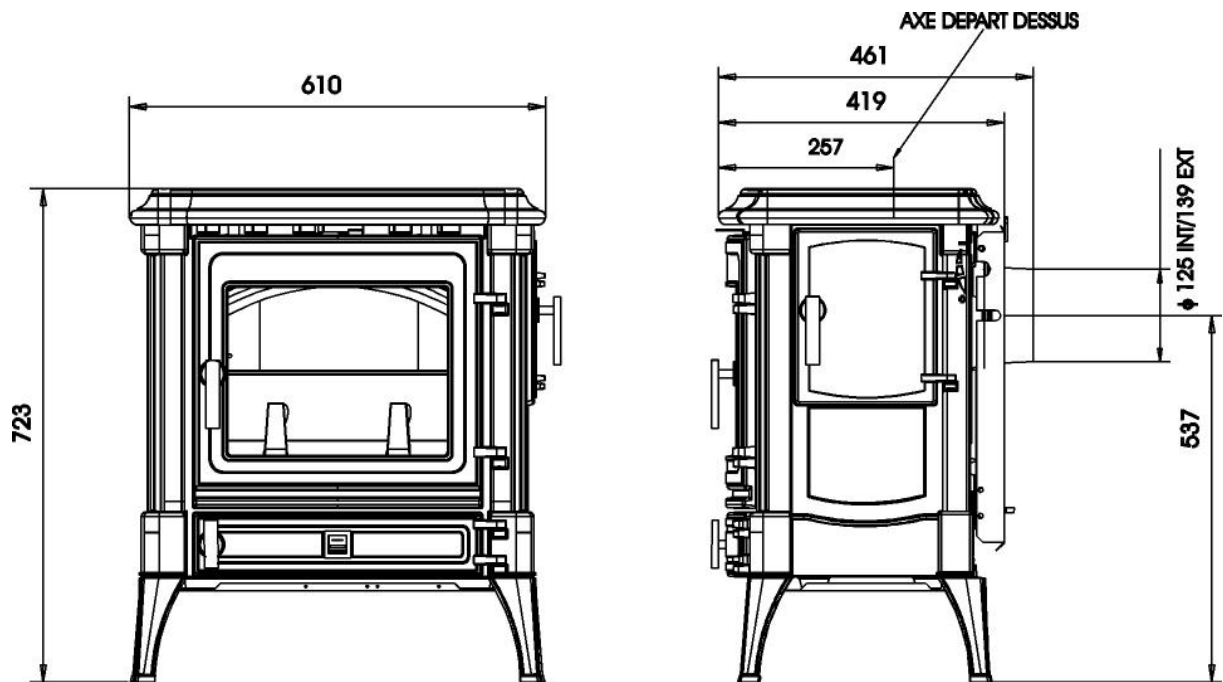


STANFORD 12

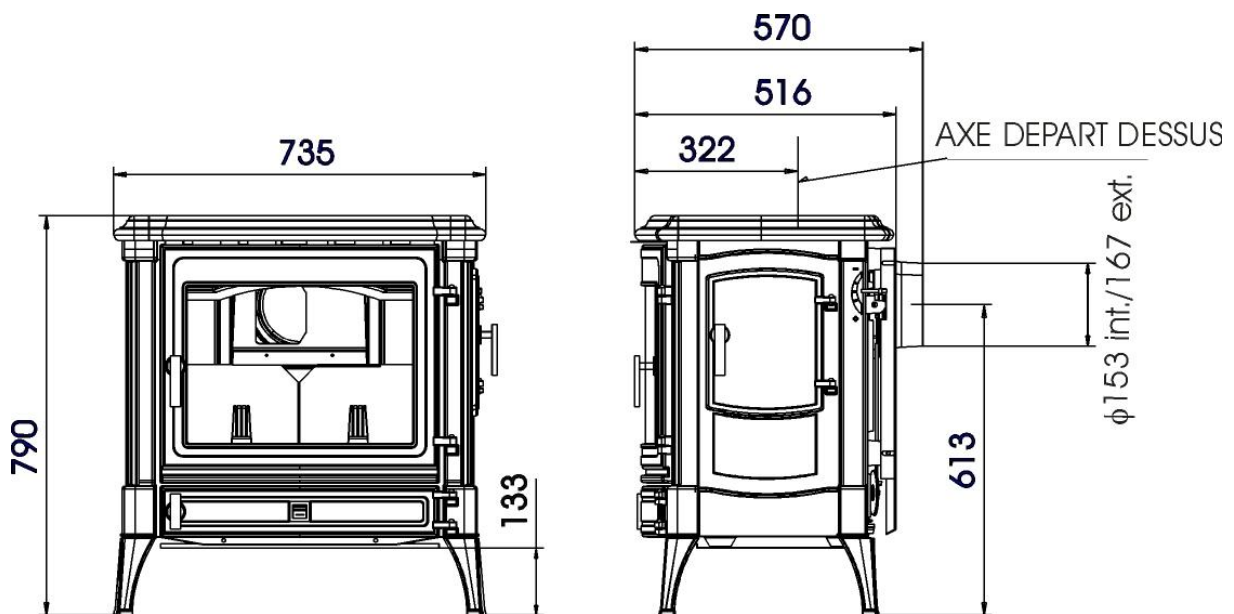

STANFORD 9+

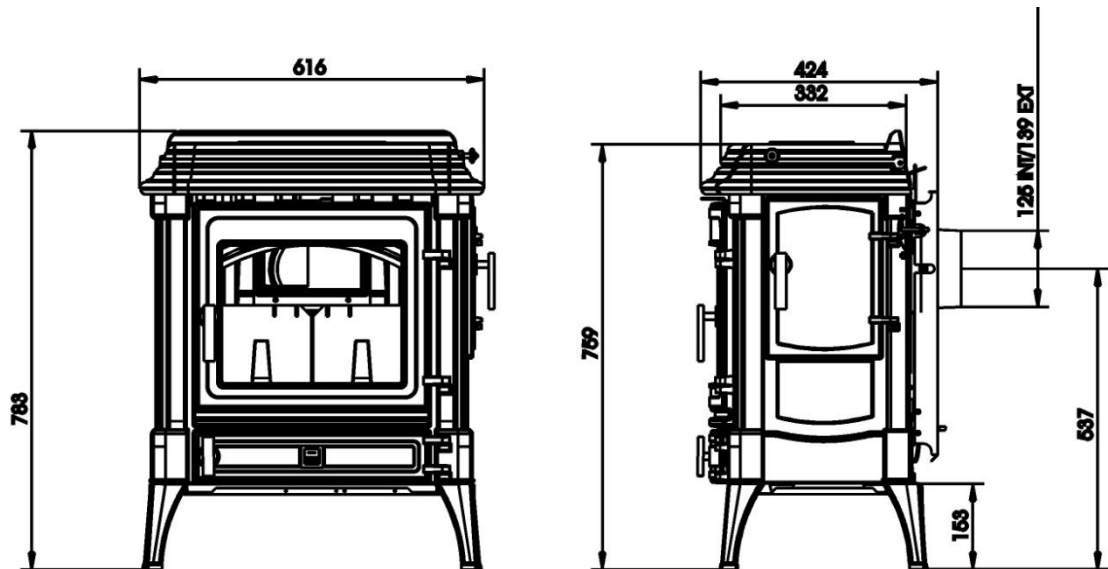

STANFORD 12+

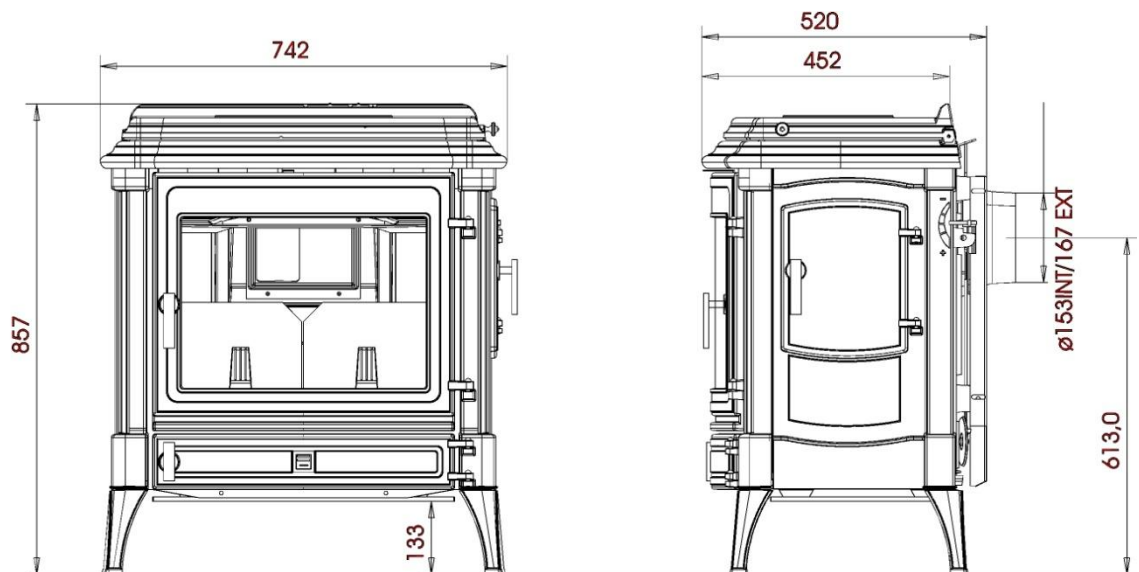

NEDERLAND

NESTOR MARTIN

GEBRUIKSAANWIJZING

STANFORD 9


STANFORD 12

STANFORD 9 PLUS

STANFORD 12 PLUS

HOUT MULTI

VOOR MONTAGE MET BOVENAFVOER

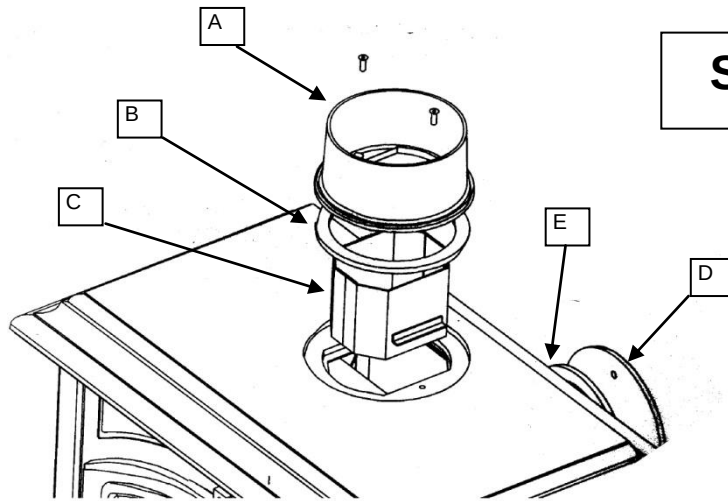

STANFORD 9


BOVENAAN BEGINNEN

Verwijder de afstopper D bovenaan het apparaat.

Neem de roestvrij stalen beschermingsplaat weg.


Plaats de beschermer C, de afdichting B en de buis A in de plaats van de afstopper.

Plaats de afstopper D en zijn afdichting E achteraan op de plaats van de buis.

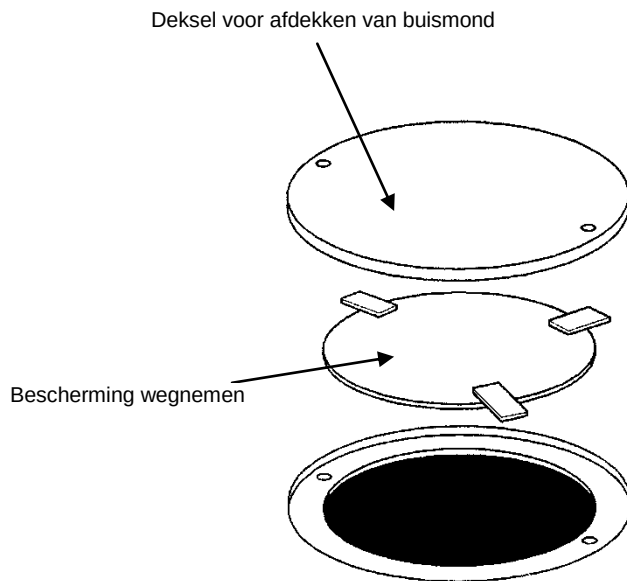

Niet vergeten de dichtingen terug te plaatsen

Buis op bovenkant plaatsen

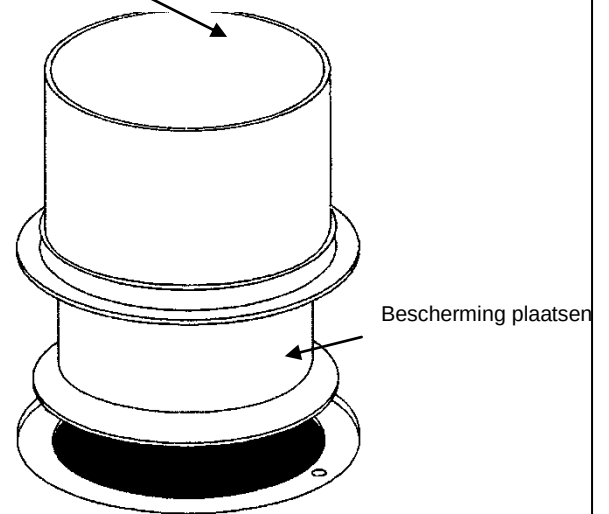

STANFORD 12

Uw verwarmingstoestel werd wetenschappelijk bestudeerd en gebouwd, met zorg, om U voldoening te schenken en de beste diensten te bewijzen.

De keuze die U gedaan hebt kon niet verstandiger zijn, Een integraal sukses zal nochtans van volgende punten afhangen :

INSTALLATIE

- Deze moet conform zijn met de in voege regels.
- Het toestel moet minstens op 40 cm van brandbare materialen geplaatst worden, Eventueel een bescherming voor de muur voorzien, Indien de bevloering geen paveien zijn (t.t.z. tapijt - parket enz...) dient men een bescherming te voorzien welke op het toestel uitsteekt, (20 cm aan de achterkant, 40 cm kant van een eventuele laaddeur, 20 cm langs de andere kant en 50 cm aan de voorkant.)
- Er op letten dat de schoorsteenleiding vrij is van roest, vuil en zo recht mogelijk is.
- De leiding van de schouw moet dicht zijn en de wanden zo weinig mogelijk oneffenheden vertonen.
- De aansluiting van het toestel aan de schouw moet ook dicht zijn in onbrandbaar en indien mogelijk tegen oxydatie. beschermd materiaal. (Verglaasde plaat of gealuminiseerd, inox...)
- De schoorsteen zal voldoende hoog zijn en vrij om alle
- terugslag te vermijden. Ze zal door isolerende materialen beschermd worden om alle gevaar van roetzwart worden, in de bovenkant van de leiding, te vermijden.
- Ze zal eventueel overdekt zijn om alle regenval in de mantel te voorkomen.
- Om een "bovenafvoer" te verwezenlijken dienen pijpmondstuk en inlegdeksel omgewisseld te worden.

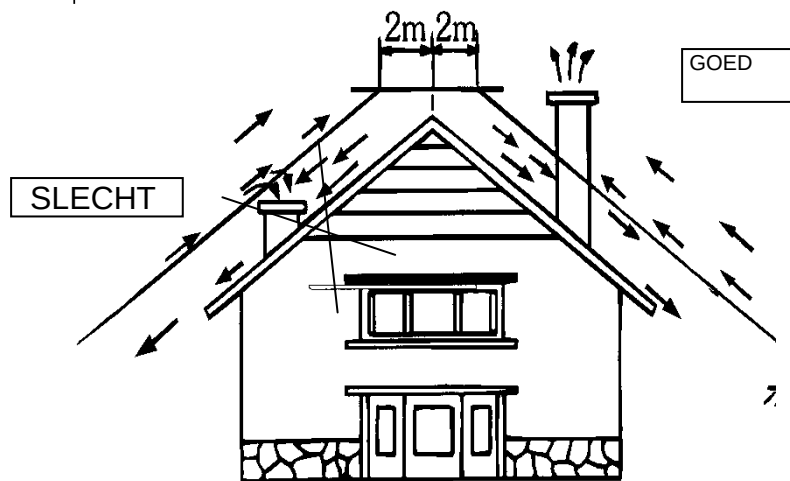




FIG.1

AANSTEKING EN LEIDING VAN HET TOESTEL

STOKEN MET HOUT.

Aansteken

- Verfrommeld papier of houtkrullen, hakhout en enkele kleine houtblokjes op de rooster leggen.
- Het papier aansteken.

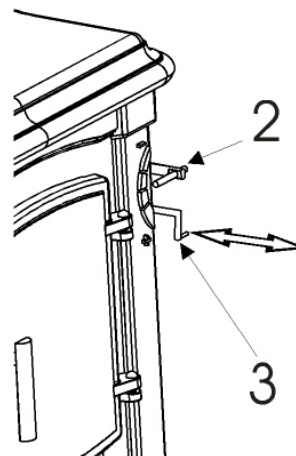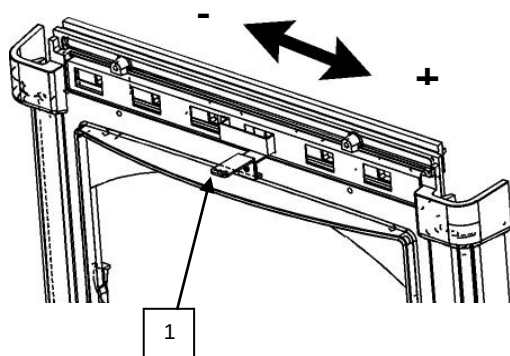

- De sleutel (n°1) openen, de haarddeur op een kier laten staan, de verbranding vergemakkelijken door het openen van de thermostaat (n°2) en de sleutel voor de direkte trek te openen.
- De thermostaat (n°2), en sleutel voor de direkte trek (n°3) sluiten zodra het vuur goed brandt (na ongeveer 10 min.)
- De stand regelen met sleutel (n°1) .


Werking

De stand kan geregeld worden door de sleutel (n°1) dusdanig te openen dat er meer of minder lucht wordt toegevoerd.

Om een heldere ruit te behouden, is het raadzaam de sleutel niet compleet te sluiten, maar, afhankelijk van de schouwtrek, iets open te laten om op de laagstand maximaal 10 uur door te kunnen branden.

Ontassing

Om te ontassen, de schudrooster heen en weer bewegen met het bedieningsstaafje.

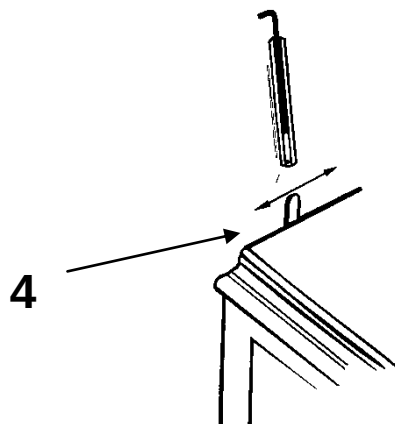


Bijvullen

- Om te vermijden dat rook in het te verwarmen vertrek komt, en om het vuur snel op gang te laten komen, is het raadzaam de sleutel (n°1), de sleutel voor directe trek (n°3) en de laaddeur te openen.
- Houtblokken bijvullen op de gloeimassa.
- De laaddeur sluiten, de sleutel (n°1) maximaal openen, de haarddeur op een kier laten staan, de verbranding 5 tot 10 min. laten trekken. Vervolgens de haarddeur en de sleutel voor de directe trek weer sluiten. Sleutel (n°1) instellen naargelang de gewenste stand.
- Het as regelmatig verwijderen, dit om te vermijden dat as buiten de asbak valt.

STOKEN MET KOLEN

Opmerking : De sleutel n°1 moet altijd gesloten zijn.

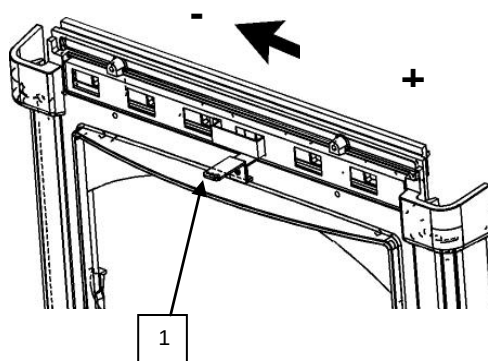

Aansteken


- Verfrommeld papier, hakhout en een klein beetje kolen over de rooster uitspreiden.
- De sleutel (n°1) sluiten, de thermostaat openen, en de sleutel voor de directe trek openen. Het papier aansteken en wachten tot het hakhout goed brandt. Wanneer het vuur (na ± 10 min.) goed op gang is : de laaddeur openen, de kolen dusdanig bijvullen dat zich een hoopje kolen op de schudrooster vormt.
- De laaddeur en de sleutel voor de directe trek (n°3) sluiten.
- De gewenste stand regelen d.m.v. de thermostaat (n°2).

Werking

Met de thermostaat (n°2) kan de stand geregeld worden door meer of minder lucht te laten toevoeren. De stand regelen door middel van de thermostaat (n°2). Voor de laagstand is het raadzaam de thermostaat niet helemaal te sluiten.

Afstellen van de thermostaat (fig. 4)

Dit moet u doen wanneer het toestel koud is en met de thermostaat op de minimumstand.

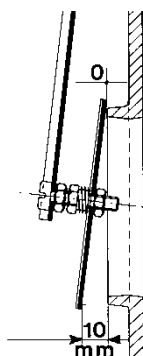

Ontassing

Met het bedieningsstaafje (n°4) wordt de schudrooster heen en weer bewogen om te ontassen.

Bijvullen

- Om te vermijden dat rook in het te verwarmen vertrek komt, en om het vuur snel op gang te laten komen, is het raadzaam de sleutel voor de direkte trek (n°3) en de laaddeur te openen, kolen in een hoopje op de vuurgloed bijvullen, de laaddeur weer sluiten, de thermostaat (n°2) maximaal openen en de verbranding gedurende 5 tot 10 min. op gang laten komen.
- De sleutel voor de direkte trek (n°3) sluiten en de thermostaat (n°2) instellen naargelang de gewenste stand.
- Regelmatig ontassen om te vermijden dat er as buiten de asbak valt en de volle asbak de luchttoevoer tot de rooster verspert.

BRANDSTOF

Aanbevolen vaste brandstoffen : haagbeuk, beuk, es, eik, fruitboom, berk, Antraciet 20/30

Niet aanbevolen vaste brandstoffen : harsachtig hout, nat hout, chemisch behandeld hout, houtsnippers, houtpellets (korrels), cokes. Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in uw kachel of inbouw.

Hout : blokken tot 45 cm – bruinkoolbriketten (STANFORD 9)

Hout : blokken tot 50 cm – bruinkoolbriketten (STANFORD 12)

Droog hout gebruiken, dat uit de aard van de zaak, meer dan 18 maand beschut gedroogd hebbend, nog 20% vocht bevat.

Welk is het beste brandhout?

Sommige houtsoorten vatten gemakkelijker vuur dan andere. Haagbeuk, beuk en eik bieden het meeste weerstand tegen vuur. Esp, berk en linde branden gemakkelijk, maar minder lang. Ten slotte zijn er nog de zachte loofbomen en de naaldbomen. De diameter van de houtblokken beïnvloedt de verbranding. Deze klassering wordt alleen ter indicatie gegeven. Immers, het beste brandhout is steeds per definitie het droogste hout.

Wat zijn de nadelen van vochtig hout?

Vochtig hout heeft een lager verwarmingsvermogen en een lager rendement. Zulk hout vat moeilijk vuur, brandt slecht en produceert veel ook. Bovenal bevordert het gebruik van vochtig hout de vorming van afzettingen in de rookkanalen (teer en bister).

Teer en bister

Dit zijn ziekten die de schoorsteenkanalen kunnen aantasten. Als de rookgassen met een lage temperatuur in de schoorsteen terechtkomen, condenseert een gedeelte van de waterdamp die zij met zich meevoeren.

De zwaarste bestanddelen worden afgezet in het kanaal. Dit is TEER.

Het mengsel oxydeert met de lucht en vormt roetbruine vlekken. Dit is BISTER.

Deze ongemakken kunnen als volgt worden voorkomen: steeds droog hout gebruiken, alleen een toestel gebruiken dat geschikt is voor hout, het toestel aansluiten op een schoorsteen met dikke wanden en een regelmatige doorsnede (het systeem met een koker van 20 x 20 cm wordt veel toegepast) en de aansluitingsbuizen zo kort mogelijk houden.

Opslag van het hout

Hout dat op gebruikslengete wordt gezaagd en onmiddellijk onder een verlucht afdak wordt opgestapeld, droogt sneller dan hout dat men in steres laat liggen.

Kwartieren drogen sneller dan rondhout.

Hout dat te klein is om te worden gekloofd, moet worden geschild door een stuk van de schors te verwijderen.

Rondhout dat meer dan een jaar in open lucht blijft liggen,

begint te rotten. Brandhout moet ten minste 18 maanden tot 2 jaar drogen. Deze droogtijd is korter (12 tot 15 maanden) als het hout op gebruikslengete wordt gezaagd en onmiddellijk onder een verlucht afdak wordt opgestapeld.

ONDERHOUD

Het reinigen van het scherm in ceramglas gebeurt koud, door middel van reinigingsprodukten uit de handel of met azijnwater.

Aan het einde van elk verwarmingsseizoen, of meer, indien het gebruik of de brandstof het vergen, het toestel, de buis en de schoorsteen zorgvuldig reinigen,

Voor de reiniging kunnen de chicanes zonder gereedschap verwijderd worden, men heeft aldus toegang tot de reinigingsklep van de rookkanalen en kan zelfs de buismond bereikt worden.

ZOMER BUITEN DIENST STELLING

Al de blijvende as uit het toestel verdwijderen, al de deuren van de haard en de thermostaat, sluiten.

Indien het lokaal vochtig is, eventueel, opslorpemde zouten

binnen in het toestel plaatsen of eventueel van de schoorsteen loskoppelen. Toevallig met neutrale vaseline insmeren.

GEBREKKIGE WERKING

- Voornamelijk te wijten aan een onvoldoende schoorsteentrek.
- De volgende punten nazien :
- De sekte van de schoorsteen moet voldoende zijn (3 tot 4 dm²) de doorlaat mag niet verstopt zijn door afval, roet enz.
- De buis steekt te diep in de schoorsteen.
- De aansluiting van het toestel aan de schoorsteen is niet waterdicht of er zijn verschillende toestellen op dezelfde schouw aangesloten of de schacht van de schoorsteen is niet meer waterdicht, (barsten, reinigingskleppen).
- De schoorsteen is te laag ten opzichte van de dominerende hindernissen, hetgeen een reden kan zijn van zwakke trek en terugslag.
- **Opmerking:**
Voor een nominale gang moet de depressie, op de buis, normaal tussen 1 tot 2 mm van de waterkolom liggen.

VERSIE EMAIL

De barstjes die zich op een emailvlak kunnen voordoen, haarscheurtjes genaamd, maken in geen geval deel uit van een fabricagefout.

Deze barstjes zijn het gevolg van een verschil van het uitzettingscoefficient tussen gietijzer of plaatstaal en email;

ze zijn overigens geenszinsschadelijk voor de kwaliteit van het email.

AANDACHT VOOR UW VEILIGHEID

- Laat uw toestel door een bevoegd persoon plaatsen.
- In geval van problemen, zich onmiddellijk naar hem wenden.
- Vraag hem U de originele stukken NESTOR MARTIN te bezorgen, opgelet voor namaak.
- De bestelnummers vindt U bij de plaatser.
- De bestelling geeft U aan de vertegenwoordiger die het nodige zal doen dit te bestellen bij NESTOR MARTIN.
- Laat nooit Uw toestel werken met de asbakdeur open. Het kan het toestel en het email schaden.

GARANTIE

NESTOR MARTIN garandeert de eigenaars van een dergelijk toestel tijdens de hierna vermelde garantieperiode dat het toestel vrij van materiaal- en fabricagefouten is. Deze garantie maakt deel uit van de hierna toegelichte voorwaarden.

De hieronder staande garantietaal moet ons binnen de 15 dagen na het installeren van het toestel teruggestuurd worden.

Deze garantie is beperkt tot het vervangen van de onderdelen en dekt het arbeidsloon niet. Alle kosten betreffende het arbeidsloon voor het vervangen van de onderdelen zijn voor uw rekening.

2 JAAR	5 JAAR
HANDGREPEN THERMOSTAAT INSTELLING LUCHTAANVOER GEËMAILLEERDE EN GELAKTE ONDERDELEN	VERBRANDINGSKAMER

Uitzonderingen

- roest als gevolg van condensatie wordt niet door de garantie gedekt.
- dilatatie- of retractiegeluiden bij het aanslaan of afslaan van de brander worden niet gedekt.
- Claims i.v.m. emailsplinters of beschadiging van de emailoppervlakte na meer dan 7 dagen na de installatie worden door geen enkele garantie gedekt.
- De garantie geldt niet voor het glas, noch voor alle onderdelen die in contact staan met het vuur (rooster, roosterhouder, beschermstukken, omleiplaat).

Alle werkzaamheden betreffende het onderhoud en / of het vervangen van de onderdelen moeten voor u door een onderhoudsbedrijf of een vakman worden uitgevoerd die door de NESTOR MARTIN dealers werd erkend. Wanneer u voor een defect onderdeel de garantie wilt invoeren, laat u het onderdeel vervangen en stuurt u het defecte onderdeel naar de NESTOR MARTIN dealer voor controle. Wanneer het defect door de garantie wordt gedekt, wordt het reserveonderdeel niet gefactureerd. De transportkosten voor het reserveonderdeel en het terugsturen van het defecte onderdeel zijn voor uw rekening. De vervanging of de reparatie onder garantie wordt gedekt volgens de voorwaarden en gedurende de nog resterende periode van de oorspronkelijke garantie.

De garantie dekt onder geen enkel beding defecten of werkingsstoringen die het gevolg zijn van ongeluk, oneigenlijk gebruik, verkeerd gebruik, aanbrengen van wijzigingen, foutieve installatie of verkeerd onderhoud of ondeskundige reparatie.

De verplaatsingskosten van een NESTOR MARTIN-agent die naar de gebruiker komt, worden niet door de waarborg gedekt. Een in een winkel gekocht en meegenomen toestel geniet geen fabriekswaarborg. Interventies onder garantie kunnen enkel gebeuren door een door NESTOR MARTIN erkend vakman. In tegengesteld geval zullen de kosten aangerekend worden.

**NESTOR
MARTIN**


**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE /
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI/ DÉCLARATION DE PRESTATIONS / DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES
Nº C07200DA117**

- 1 **Nombre y código de identificación/Name and identification code/Nome e código di identificazione/ Nom et code d'identification/Nome e código de identificação:**
Estufa para combustibles sólidos/ Stove for solid fuels/ Stufa per combustibili solidi/ Poêle pour combustibles solides/
Fogão para combustíveis sólidos
STANFORD 9 / STANFORD 9+
- 2 **Nombre y dirección del fabricante/Name and address of manufacturer/Nome e indirizzo del produttore/Nom et adresse du fabricant/Nome e morada do fabricante:**
NIF: A-39015839
- 3 **Uso previsto/Intended use/Destinazione d'uso/Utilisation prévue/Utilização pretendida:** Según capítulo 1 de la norma EN 13240/ According to chapter 1 standard EN 13240/ In base a quanto previsto nel capitolo 1 dalla norma EN 13240/ Selon le chapitre numéro 1 de la norme EN 13240/ Acordo com o capítulo 1 da norma EN 13240
- 4 **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones/System of assessment and verification of constancy of performance/Sistema di valutazione e verificaçione della veridicità delle prestazioni/Système d'évaluation et vérification de la constance des prestations/Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações:** 3
- 5 **Organismo notificado/Notified Body/Organizzazione notificata/Organisme notifié/Organismo notificado:**
SGS nº0608
EZKA/10/ 0004-4 (03/2010)
- 6 **Prestaciones declaradas/Declared performance/Prestazioni dichiarate/Prestations déclarées/ Prestações declaradas:**

Características esenciales Essential characteristics Caratteristiche essenziali Caractéristiques essentielles Características essenciais	Prestaciones Performance Prestazioni Prestations Prestações	Especificaciones técnicas armonizadas/ Harmonized technical specification/Specifiche tecniche armonizzate/Spécifications techniques harmonisées/Especificações técnicas harmonizadas
Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power / Potenza termica nominale/ Puissance thermique nominale / Potência Térmica nominal (kW)	8	EN 13240:2001
Rendimiento/ Efficiency / Rendimento / Rendimento/ Rendimento (%)	76	
Emisiones CO/ CO emissions / Emissioni CO / Emissões CO/ Emissões CO (13% O2 Vol%)	0.06	

- *Las declaraciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6. Le dichiarazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi con le prestazioni dichiarate al punto 6. Les déclarations sur le produit identifié au point 1 sont conformes aux prestations déclarées au point 6. As declarações do produto identificado no ponto 1 estão conformes com as prestações declaradas no ponto 6.*
- *La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. La presente dichiarazione di prestazioni si emette sotto la unica responsabilità del produttore indicato al punto 2. La présente déclaration de prestations est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant visé au point 2. A presente declaração de prestações emite-se sob a única responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2.*
- *Firmado por y en nombre del fabricante por/Signed for and on behalf of the manufacturer by/Firmato da e per nome del produttore da/Signé par et au nom du fabricant par/ Assinado por e em nome do fabricante:*

Firma / Signature / Firma / Signature / Assinatura



Luis Aguilar Martín

(Director Gerente/Managing Manager/Direttore Generale /
Directeur général/Director-gerente)

Lugar y fecha de emisión/Place and date of issue / Luogo e data di
emissione / Lieu et date d'émission/ Lugar e data de emissão

Soto de la Marina, 15-05-2015

**NESTOR
MARTIN**

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE /
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI/ DÉCLARATION DE PRESTATIONS / DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES**


Nº C07200DA116

- 1 Nombre y código de identificación/Name and identification code/Nome e código di identificazione/ Nom et code d'identification/Nome e código de identificação:
Estufa para combustibles sólidos/ Stove for solid fuels/ Stufa per combustibili solidi/ Poêle pour combustibles solides/
Fogão para combustíveis sólidos
STANFORD 12 / STANFORD 12+
- 2 Nombre y dirección del fabricante/Name and address of manufacturer/Nome e indirizzo del produttore/Nom et adresse du fabricant/Nome e morada do fabricante:
NIF: A-39015839
- 3 Uso previsto/Intended use/Destinazione d'uso/Utilisation prévue/Utilização pretendida: Según capítulo 1 de la norma EN 13240/ According to chapter 1 standard EN 13240/ In base a quanto previsto nel capitolo 1 dalla norma EN 13240/ Selon le chapitre numéro 1 de la norme EN 13240/ Acordo com o capítulo 1 da norma EN 13240
- 4 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones/System of assessment and verification of constancy of performance/Sistema di valutazione e verificaçione della veridicità delle prestazioni/Système d'évaluation et vérification de la constance des prestations/Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações: 3
- 5 Organismo notificado/Notified Body/Organizzazione notificata/Organisme notifié/Organismo notificado:
SGS nº0608
EZKA/10/ 0004-1 (03/2010)
- 6 Prestaciones declaradas/Declared performance/Prestazioni dichiarate/Prestations déclarées/ Prestações declaradas:

Características esenciales Essential characteristics Caratteristiche essenziali Caractéristiques essentielles Características essenciais	Prestaciones Performance Prestazioni Prestations Prestações	Especificaciones técnicas armonizadas/ Harmonized technical specification/Specifiche tecniche armonizzate/Spécifications techniques harmonisées/Especificações técnicas harmonizadas
Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power / Potenza termica nominale/ Puissance thermique nominale / Potência Térmica nominal (kW)	12	EN 13240:2001
Rendimiento/ Efficiency / Rendimento / Rendimento/ Rendimento (%)	76	
Emisiones CO/ CO emissions / Emissioni CO / Emissões CO/ Emissões CO (13% O ₂ Vol%)	0.09	

- Las declaraciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6. Le dichiarazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi con le prestazioni dichiarate al punto 6. Les déclarations sur le produit identifié au point 1 sont conformes aux prestations déclarées au point 6. As declarações do produto identificado no ponto 1 estão conformes com as prestações declaradas no ponto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. La presente dichiarazione di prestazioni si emette sotto la unica responsabilità del produttore indicato al punto 2. La présente déclaration de prestations est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant visé au point 2. A presente declaração de prestações emite-se sob a única responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por/Signed for and on behalf of the manufacturer by/Firmato da e per nome del produttore da/Signé par et au nom du fabricant par/ Assinado por e em nome do fabricante:

Firma / Signature / Firma / Signature / Assinatura

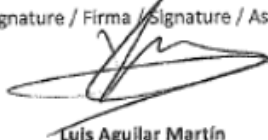


Luis Aguilar Martín
(Director Gerente/Managing Manager/Direttore Generale /
Directeur général/Director-gerente)

Lugar y fecha de emisión/Place and date of issue / Luogo e data di
emissione / Lieu et date d'émission/ Lugar e data de emissão

Soto de la Marina, 15-05-2015

Modelo / Model / Modèle / Modello

STANFORD 9 (+)

**NESTOR
MARTIN**

Cert N°	EZKA/10/0004-4	Org. Not. N°	0608	Norm.:	EN 13240
---------	----------------	--------------	------	--------	----------

Leña / Wood / Bois / Legno / Madeira

Potencia cedida al ambiente (útil) / Power transmitted to the atmosphere (useful) / Puissance cédée à l'atmosphère (utile) / Potenza ceduta all'ambiente (utile) / Potência cedida ao ambiente (útil)	8 kW
---	------


Rendimiento / Performance / Rendement / Resa / Rendimento	76 %
---	------

Concentración de CO medio al 13% O ₂ / Average CO concentration at 13% O ₂ / Concentration de CO moyen à 13% O ₂ / Concentrazione media di CO al 13% O ₂ / Concentração de CO médio a 13% O ₂ (Vol %)	0,06
--	------

Temperatura de los gases medio / Average gas temperature / Température des gaz moyenne / Temperatura media dei gas / Temperatura média dos gases	381 °C
---	--------

Fabricación / Production / Produzione / Produção N° :	
--	--

Distancia de seguridad (cm)
Safety distances (cm)
Distances de sécurité (cm)
Distanza di sicurezza (cm)
Distâncias de segurança (cm)

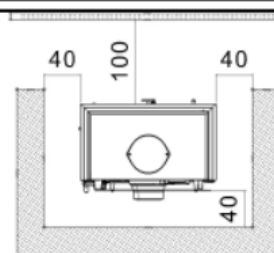

Lea y siga las instrucciones de funcionamiento. Utilice solo combustibles recomendados. Aparato preparado para funcionamiento intermitente. No utilizar en chimenea compartida. / Read and follow the manufacturer's instructions. Use recommended fuels only. Appliance prepared for intermittent operation. Not use shared flue. / Lisez et suivez les instructions de fonctionnement. N'utilisez que les combustibles conseillés. Appareil conçu pour un fonctionnement intermittent. Pas l'utilisation partagée de combustion. / Leggere seguire le istruzioni per l'uso. Usare solo i combustibili consigliati. Apparecchio progettato per funzionare con il sistema di combustione intermittente. Non utilizzare canna fumaria condivisa. / Leia e siga instruções de funcionamento. Utilize somente combustíveis recomendados. Aparelho preparado para funcionamento intermitente. Não uso compartilhado combustão.

MADE IN UE

C07000DA383_1

Modelo / Model / Modèle / Modello

STANFORD 12 (+)

**NESTOR
MARTIN**

10


Cert N° (W)	EZKA/10/0004-1	Org. Not. N°	0608	Norm.:	EN 13240
-------------	----------------	--------------	------	--------	----------

Leña / Wood / Bois / Legno / Madeira (W)

Potencia cedida al ambiente (útil) / Power transmitted to the atmosphere (useful) / Puissance cédée à l'atmosphère (utile) / Potenza ceduta all'ambiente (utile) / Potência cedida ao ambiente (útil)	12 kW
Rendimiento / Performance / Rendement / Resa / Rendimento	76 %
Concentración de CO medio al 13% O ₂ / Average CO concentration at 13% O ₂ / Concentration de CO moyen à 13% O ₂ / Concentrazione media di CO al 13% O ₂ / Concentração de CO médio a 13% O ₂ (Vol %)	0,09
Temperatura de los gases medio / Average gas temperature / Température des gaz moyenne / Temperatura media dei gas / Temperatura média dos gases (°C)	337 °C

Fabricación / Production /
Produzione / Produção N° :

Distancia de seguridad (cm)
Safety distances (cm)
Distances de sécurité (cm)
Distanza di sicurezza (cm)
Distâncias de segurança (cm)

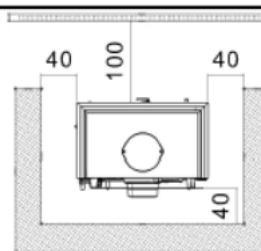

Lea y siga las instrucciones de funcionamiento. Utilice solo combustibles recomendados.
Aparato preparado para funcionamiento intermitente. No utilizar en chimenea compartida. /
Read and follow the manufacturer's instructions. Use recommended fuels only. Appliance
prepared for intermitt operation. Not use shared flue. / Lisez et suivez les instructions de
fonctionnement. N'utilisez que les combustibles conseillés. Appareil conçu pour un
fonctionnement intermittent. Pas l'utilisation partagée de combustion. / Leggere seguire le
istruzioni per l'uso. Usare solo i combustibili consigliati. Apparecchio progettato per
funzionare con il sistema di combustione intermittente. Non utilizzare canna fumaria
condivisa. / Leia e siga instruções de funcionamento. Utilize somente combustíveis
recomendados. Aparelho preparado para funcionamento intermitente. Não uso compartilhado
combustão.

MADE IN UE

C07000DA384_1

NESTOR MARTIN

SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA
Apdo. de correos 208 SANTANDER

C07100DA352_1
05/2015

C07100DA352